CARMEN®

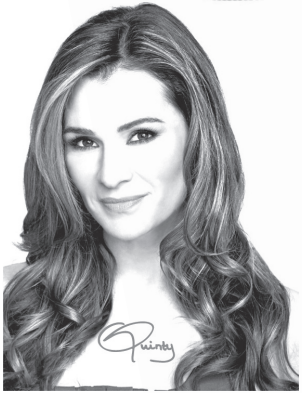

Model DC6530 (230 V)

Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung
Manual

› Voor uw veiligheid

In de gebruiksaanwijzing treft u de veiligheidsinstructies en belangrijke informatie aan voor een goede werking van het apparaat.
Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze, indien van toepassing, mee aan de volgende eigenaar. Alle veiligheidsadviezen zijn ook in uw eigen belang.

- Het apparaat is geschikt voor gebruik op 220 tot 230 Volt.
- Gebruik dit apparaat niet in vochtige ruimtes (bad- of doucheruimtes) of boven een met water gevulde wastafel.

WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere bassins die water bevatten.

- Leg het aangesloten apparaat nooit op een vochtige plaats of op een vochtige handdoek.
- Het apparaat is tegen oververhitting beveiligd, hetgeen kan voorkomen door het afdekken van de luchtinlaat.

In dit geval schakelt het apparaat zich automatisch uit en dient u de schakelaar op de 0 stand te plaatsen en 6 minuten te wachten voordat u het apparaat weer in gebruik gaat nemen.

- Bij lange onderbrekingen van het droogproces altijd het apparaat uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te nemen. Doe dit bij de stekker en trek niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld als deze is gevallen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, maar ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en / of kennis, wanneer deze personen worden begeleid of geïnstrueerd zijn geweest hoe zij het toestel op een veilige manier moeten gebruiken en de gevaren die voortvloeien uit het gebruik ervan hebben begrepen. Kinderen moeten niet spelen met het toestel. Reiniging en gebruiksonderhoud moeten niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze worden begeleid.

- De installatie van een defecte current protective device met een nominale uitschakelstroom biedt u extra veiligheid door ervoor te zorgen dat de 30 mA niet wordt overschreden in de huisinstallatie. Laat uw elektricien uw adviseren over uw installatie!
- Ook uitgeschakelde apparaten kunnen gevaar opleveren, neem daarom altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
- De ronde borstels, vooral de tips, kunnen zeer heet worden en leiden tot brandwonden. Nooit de ronde borstel vastpakken, in het bijzonder niet aan het uiteinde, wanneer het apparaat is ingeschakeld. Vermijd ieder contact met huid en ogen. Vervoer nooit de ronde borstel als het warm is!
- In geval van een defect aan het snoer het apparaat niet meer gebruiken en ter reparatie aan een elektrovakman geven.
- Om snoerbreuk te voorkomen, nooit het snoer om het apparaat wikkelen.
- Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door een service-agent aangebevolen door de fabrikant dit om elk gevaar te voorkomen! Neem contact op met de

klantenservice.

- Als elektrische apparaten niet juist worden gebruikt, bestaat er altijd letselgevaar!
- Berg het apparaat op een veilige plaats op, om te voorkomen dat het per vergissing verkeerd wordt gebruikt.
- Wanneer het apparaat wordt gebruikt in een badkamer, trek de stekker na gebruik uit het stopcontact. De nabijheid van water is een gevaar zelfs als het apparaat is uitgeschakeld!

› Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Carmen Duo Style.
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze om later na te kunnen slaan.

Wij wensen u veel gebruiksplezier van de Carmen Duo Style

› Het apparaat

Naam: Carmen Comfort Duo
Model: DC653
Voltage: 230 V

CE Conformiteit:
Dit apparaat voldoet aan de EU EMC richtlijnen 2004/108/EG en Low Voltage 2006/95/EG.

› Gebruiksaanwijzing

Wrijf na het wassen het haar droog, zo mogelijk met een handdoek. Steek de stekker in het stopcontact. Verdeel het haar in dunne lokken. Neem een lok vast bij de punten en trek deze rechtstandig van de hoofdhuid. Plaats de borstel van het apparaat dichtbij de hoofdhuid tegen de lok, aan die zijde, waarin u wilt dat de lok zal vallen en trek de borstel door de lok. Op deze wijze zal het haar mooi gelijkmatig over de borstel verdeeld worden. Trek de borstel tot het uiteinde van de lok en leg de haarpunten in de borstel. Rol

nu de borstel op tot de hoofdhuid (of halverwege als u slechts de uiteinden wilt krullen). Schakel nu het apparaat in en laat de krul drogen. Als de krul droog is het apparaat uitschakelen. Haal het apparaat zijdelings uit de gemaakte krul. Rol de krul totdat u de ronde borstel uit de krul te verwijderen. Behandel zo lok voor lok. Na enige oefening zult u snel leren hoe u de beste resultaten met dit apparaat kunt bereiken.

Accessoires
12 mm borstel
20 mm borstel

3-standen schakelaar
0 = uitstand
1 = vermogen van 150 watt
2 = vermogen van 300 watt

› Reiniging en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor het reinigen. Dompel het apparaat nooit onder in water. Bescherm het apparaat tegen stof. Maak af en toe de luchtinlaat schoon met een borsteltje. De buitenzijde van het apparaat met een iets klamme doek reinigen. Daarna met een droge doek afdrogen.

› Garantie

De garantietermijn bedraagt 2 jaar, losse onderdelen uitgezonderd. De garantietermijn loopt vanaf de datum van aankoop. Als van de garantieregeling gebruik wordt gemaakt, wordt de garantietermijn daardoor niet verlengd.

De garantie geldt voor fabricagefouten en materiaalfouten van de originele onderdelen. Deze garantie geldt niet ten aanzien van normale slijtage en van beschadigingen aan het product ten gevolge van een ongeluk of verkeerd gebruik, misbruik, gevolgen van aan het product aangebrachte wijzigingen of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen, of vereiste technische instructies en/of veiligheidsinstructies.
Indien het apparaat gerepareerd moet worden, moet er contact opgenomen worden met de gespecialiseerde dealer.

Gooi uw apparaat nooit weg in de vuilnis. Raadpleeg de geldende gemeentelijke regels of breng het terug naar de handelaar. Bewaar uw aankoopbon als garantiebewijs.

Carmen streeft ernaar om de kwaliteit en het design continu te verbeteren. Daarom behoudt Carmen het recht specificaties van haar producten te wijzigen.

› Pour votre sécurité

Le mode d'emploi vous donne des consignes de sécurité et des informations importantes, nécessaires au parfait fonctionnement de l'appareil. Lire entièrement le mode d'emploi, le conserver et le cas échéant le transmettre au propriétaire suivant. Toutes les consignes de sécurité sont aussi destinées à votre sécurité personnelle.

- Ne branchez l'appareil que sur le voltage indique: 220/230 Volt.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain, la douche, avec les mains mouillées ou au dessus d'un lavabo plain d'eau. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une balgnoire, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire d'une douche ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le mettre en contact avec de l'eau lors de son nettoyage.

- Ne déposez jamais l'appareil en fonctionnement sur un surface ou un linge humide ou doux.
- Ne pas recouvrir les ouvertures d'aspiration et de sortie d'air pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- L'appareil est équipe d'une protection anti-sur-chaffee qui met l'appareil hors tension en cas de surcharge (par ex. lorsque les ouvertures de sortie d'air ou d'aspiration sont recouvertes). Si l'appareil se met à l'arrêt en cours de fonctionnement, placer le commutateur à paliers sur 0 et attendre environ 6 minutes avant de remettre l'appareil en marche.
- Débranchez l'appareil si vous interrompez le séchage pendant un temps assez long.
- Après utilisation, retirer la prise du secteur. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour retirer la prise.
- L'appareil ne doit pas être mis en service lorsque le câble d'alimentation est endommage ou l'appareil présente des traces visibles d'endommagement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants a partir de 8 ans et des personnes souffrant de troubles moteurs,

sensoriels ou mentaux et dénuées d'expérience et/ ou du savoir- faire en la matière s'ils sont sous surveillance ou agissent selon les instructions données quant à l'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers qui en resultent. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants non suveillés.

- Une protection supplémentaire est offerte grâce à l'installation dans votre habitation d'un dispositive de sécurité qui coupe le circuit électrique si l'ampérage dépasse 30 mA! Consultez votre électricien.
- En cas de défectuosité du cordon d'alimentation, celui-ci ne peut être remplace que par un technicien spécialise agrée par le fabricant.
- Si le câble de raccordement est endommagé, il doit être remplacé que par un agent de service recommandé par le fabricant afin d'éviter tout danger! S'il vous plaît contacter le service à la clientèle manufactureror son.
- Les risques de blessures sont très importants si les équipements électriques ne sont pas utilisés convenablement!

- Afin d'éviter toute mauvaise utilisation inopinée, ranger cet appareil dans un endroit sûr.
- Les brushs rondes, en particulier les conseils, peut devenir très chaud pendant le fonctionnement et entraîner des brûlures. Ne saisissez jamais à la brosse ronde, et surtout pas à la pointe, lorsque l'appareil est allumé. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne jamais transporter la brosse ronde quand il fait chaud!
- Lorsque l'appareil ets utilisé dans une salle de bain, débranchez- le après l'usage car la proximité d'eau peut presenter un danger meme lorsque l'appareil est arrêté!

› Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté notre Carmen Duo Style. Veuillez lire ces instructions soigneusement avant l'emploi et les conserver dans un endroit sûr pour consulter ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisier awec Carmen Duo Style.

› Caractéristiques de l' appareil

Désignation: Carmen Duo Style
Modèle: DC653
Tension: 230 V

CE **Déclaration de conformité:**
Cet appareil répond aux directives européennes relaives à la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC aet de basse tension 2006/95/EC.

› Mode d'emploi

Sécher les cheveux après lavage au maximum avec un essuie. Mettez la fiche dans une prise. Partager la chevelure en fines mèches. Prenez une mèche par la pointe et éloignez la perpendiculairement dus cuir chevelu. Placez la brosse de l'appareil près du cuir chevelu contre la mèche, du cote duquel vous désirez que la boucle tombe, si tirez la brosse à travers la mèche. De la sorte les cheveux seront joliment repartis d'une manière égale sur la brosse. Tirez la brosse jusqu'au bout de la mèche et mettez les pointes des cheveux dans la brosse, roulez ensuite la brosse jusqu'au cuir chevelu (ou à la moitie si vous ne désirez boucler uniquement les bouts), branchez maintenant l'appareil et laissez sécher la boucle. Lorsque la boucle est sèche débranchez.
Dérouler la boucle jusqu'à ce que vous pouvez retirer la brosse ronde de la boucle. Laissez refroidir les boucles avant de brosser ou de peigner les cheveux. Traitez ainsi boucle par boucle. Après quelque temps vous apprendrez rapidement comment obtenir les meilleurs résultats.

Accessoires
1 brosse ronde 12 mm
1 brosse ronde 20 mm
L'accessoires peut être démonte et simplement remis en place en appuyant sur le bouton.

Interrupteur
0 = appareil hors circuit
1 = puissance de 150 watts
2 = puissance de 300 watts

› Nettoyage et entretien

Veillez à toujours débrancher l'appareil pour le nettoyer. Ne le plonger jamais dans l'eau. Protéger le contre la poussière. De temps à autre, nettoyez la grille des fentes de ventilation à l'aide d'un fin pinceau pour enlever poussière et cheveux. Vous pouvez nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide et le sécher ensuite avec un chiffon sec. Démontez les accessoires

et nettoyez-les.

› Garantie

Deux ans de garantie, sauf pièces détachées. Le droit à la garantie commence le jour de l'achat. Une prestation de garantie n'entraîne pas la prolongation de la période de garantie. La garantie est valable pour les pièces d'origine en cas de défaut de fabrication ou de matériaux. Cette garantie n'inclut pas de même que l'usure normale et les dégâts causés a l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter votre magasin spécialisé.

Consultez la réglementation municipale en vigueur ou rapportez l'appareil chez le vendeur. Conservez le bon d'achat comme preuve pour la garantie.

Carmen s'efforce d'améliorer en permanence la qualité et la conception de ses produits. Carmen se réserve par conséquent le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.

› Zu Ihrer Sicherheit

Die Bedienungsanleitung vermittelt Ihnen wichtige Sicherheits- hinweise und Informationen, die zum einwandfreien Betrieb des Gerätes erforderlich sind. Die Anleitung vollständig lesen, aufbewahren und ggf. an Nachbesitzer weitergeben. Alle Sicherheitshinweise dienen stets auch Ihrer persönlichen Sicherheit.

- Das Gerät eignet sich zur Anwendung mit 220 bis 230 Volt.

WARNUNG! Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder andere Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

- Legen Sie das angeschlossene Gerät niemals an einer feuchten Stelle oder auf einem feuchten Handtuch ab.
- Das Gerät ist gegen Überhitzung gesichert, was durch Abdecken des Lufteinlasses auftreten kann. Das Gerät schaltet sich in diesem Fall automatisch aus und Sie müssen den Schalter auf

Stand stellen und 6 Minuten warten, bevor Sie das Gerät wieder verwenden können.

- Schalten Sie das Gerät bei längeren Unterbrechungen des Trocknungsprozesses immer aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nicht am Kabel, sondern am Stecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Gerät beschädigt ist, z.B. nach einem Fall.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie überwacht oder unterwiesen wurden, bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes und die darausresultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Renigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Überwachung durchgeführt werden.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30

mA in der Hausinstallation. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur!

- Auch ausgeschaltete Geräte können noch gefährlich sein, ziehen Sie darum immer nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.
- Bei einem Defekt am Kabel, sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden und bei einem Elektrofachmann in Reparatur geben.
- Um einen Kabelbruch zu verhindern, wickeln Sie niemals das Kabel um das Gerät.
- Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt warden, um eine Gefährdung zu vermeiden! Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundendienst.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht im Umgang mit Elektrogeräten stets Verletzungsgefahr!
- Verwahren Sie das Gerät an einem sicheren Platz auf, um die Gefahr von versehentlichem Missbrauch hintanzuhalten.
- Rollen Sie nun die Locke so weit auf, dass Sie die Rundbürste aus der Locke herausziehen können.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist!

› Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich die Carmen Duo Style angeschafft haben. Lesen Sie diese Hinweise vor Gebrauch sorgfältig durch und heben Sie die Gebrauchsanweisung für später zum Nachlesen auf.

Wir wünschen Ihnen viel spaß mit der Carmen Duo Style.

› Das Gerät

Bezeichnung: Carmen Duo Style
Modell: DC653
Spannung: 230 V

CE **Hinweise zur Konformitat:**
Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien
EMV 2004/108/EC sowie Niederspanning 2006/95/EC.

› Hinweise zur Bedienung

Reiben Sie sich nach dem Waschen das Haar, möglichst mit einem Handtuch, trocken. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Verteilen Sie das Haar in dünne Locken.
Packen Sie eine Locke/Strähne an den Spitzen und ziehen Sie diese senkrecht von der Kopfhaut weg. Legen Sie die Bürste des Geräts dicht an der Kopfhaut gegen die Locke/Strähne und zwar auf der Seite, auf welche die Locke fallen soll, und ziehen Sie die Bürste durch die Locke. Auf diese Weise

wird das Haar schön gleichmäßig über die Bürste verteilt. Ziehen Sie die Bürste bis zum Ende der Locke/Strähne und legen Sie die Haarspitzen in die Bürste. Rollen Sie jetzt die Bürste bis zur Kopfhaut auf (oder nur zur Hälfte, wenn Sie nur die Enden lockig haben möchten).
Schalten Sie jetzt das Gerät ein und lassen Sie die Locke trocknen. Wenn die Locke trocken ist, schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie das Gerät zur Seite aus der so geformten Locke. Rollen Sie nun die Locke so weit auf, dass Sie die Rundbürste aus der Locke herausziehen können.
Behandeln Sie so Locke für Locke. Mit etwas Übung lernen Sie schnell wie Sie mit dem Gerät die besten Ergebnisse erzielen.

Zubehör

12 mm Bürste
20 mm Bürste

Schalter mit 3 Einstellungen

0 = Ausstand
1 = Leistung von 150 Watt
2 = Leistung von 300 Watt

› Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser. Schützen Sie Ihr Gerät gegen Staub. Reinigen Sie ab und zu den Lufteinlass mit einer kleinen Bürste. Die Außenseite des Geräts müssen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Danach mit einem trockenen Tuch abreiben.

› Garantie

Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre, gilt jedoch nicht für lose Einzelteile. Der Garantieanspruch beginnt mit dem Tage des Kaufes. Eine Garantieleistung bewirkt keine Verlängerung der Garantiefrist. Die Garantie gilt auf Originalteile für Fabrikationsoder Materialfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf normale Abnutzung oder Schäden am Produkt, die auf Unfälle oder fehlerhafte Verwendung, Missbrauch, Änderungen am Produkt oder unsachgemäßen Gebrauch entgegen den technischen oder Sicherheitshinweisen zurückzuführen sind. Bei notwendigen Reparaturen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung.

Werfen Sie das Gerät nie weg. Wenden Sie sich diesbezüglich an die für die Müllabfuhr zuständige kommunale Anstalt oder geben Sie es Ihrem Händler zurück. Heben Sie den Kassenzettel als Garantieschein sorgfältig auf.

Carmen strebt nach einer kontinuierlichen Verbesserung von Qualität und Design. Darum behält sich Carmen das Recht auf Änderung der Spezifikationen ihrer Produkte vor

› Important Safety instructions

The instructions include safety guidelines and other information important for the proper functioning of the appliance. Please read the instructions carefully and keep them in a safe place.

If the appliance changes hands, be sure to give the instructions to the new owner. It is in your own interest to follow all safety guidelines.

- This appliance is suitable for use with a 220 to 230 Volt AC power supply.
- This appliance must not be used in damp areas like bathrooms or shower enclosures or above a washbasin filled with water.

WARNING! Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- When connected to the mains the appliance should not be placed on a wet surface or wet cloth.
- The appliance is protected against overheating, which may happen for

example if the air inlet is covered. If overheating occurs the appliance will switch off automatically. You should then place the switch in the 0 position and wait 6 minutes before using it again.

- Where the drying process is interrupted for an extended period, the appliance should be disconnected by removing the plug from the socket. Do this by pulling on the plug, not the cable.
- Do not use the appliance if the cable or the appliance is damaged, for example as the result of being dropped.
- This appliance can be used by children from the age of 8 up as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or with lacking experience and/ or knowledge, if these persons are supervised or have been instructed how to use the appliance in a safe way and have understood the hazards which could arise from using it. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.
- The installation of a faulty current protective device with a rated breaking

current offers you additional safety by ensuring that 30 mA will not be exceeded in the house installation. Let your installation electrician advise you!

- The round brushs, especially the tips, can become very hot during operation and lead to possible burns. Never grasp at the round brush, especially not at the tip, when the appliance is on. Avoid any contact to skin and eyes. Never transport the round brush when it's hot!
- Equipment which has been switched off can also present a hazard, so the plug must always be removed from the socket after use.
- In the event of damage to the cable the appliance must be taken out of use and repaired by a competent electrician.
- The cable must never be wound around the appliance as this can cause damage.
- If the connection cable is damaged, it should only be replaced by a service agent recommended by the manufacturer in order to prevent any danger! Please contact the manufactureror his customer service.
- There is always risk of injury when using electrical appliances improperly!
- To prevent unintentional misuse, keep the appliance stored away in a safe place.

- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even then appliance is switched off!

› Instructions for use

Thank you for purchasing the Carmen Duo Style.
Please read these instructions carefully before using the product and keep them in a safe place for future reference.

We wish you lots of pleasure with the Carmen Duo Style.

› The product

Name: Carmen Duo Style
Model: DC6530
Voltage: 230 V

CE compliance:
This appliance complies with EU EMC Directives 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.

› Operating instructions

Towel dry the hair after washing. Insert the plug in the socket.
Divide the hair into narrow strands.
Take hold of a strand and pull it straight out from the head. Place the styler brush against the hair strand, close to the head and on the side where you want that strand to fall, and pull the brush through the hair. This method will spread the hair evenly across the brush. Pull the brush to the end of the

strand and catch the hair ends in the brush. Now roll the brush up until you reach the head (or stop earlier if you only want to curl the ends).
Now switch on the appliance and allow the curl to dry. Once the curl is dry, switch off the styler. Unroll the curl until you can remove the round brush from the curl. Allow the curl you have formed to dry before brushing it through. Proceed in the same way, strand by strand. After a little practice with the styler you will soon learn how to achieve the results you are looking for.

Accessories
12 mm brush
20 mm brush

3-position switch
0 = off
1 = 150 watts of power
2 = 300 watts of power

› Cleaning and maintenance

Always remove the plug from the socket before cleaning. Never immerse the appliance in water. Protect the appliance against dust.
Clean the air inlet occasionally with a small brush. Clean the outside of the styler with a slightly damp cloth, then dry it with a dry cloth.

› Guarantee

The guarantee covers this product for a period of 2 years, with the exception of individual parts, beginning on the date of original purchase. Use of the guarantee does not result in extension of the guarantee period. The guarantee covers manufacturing faults and material faults in original parts.
This guarantee does not include normal wear and tear and damage to the product by accident or misuse, abuse, alteration to the product or use inconsistent with the technical and/or safety instructions required.

If your product requires repair, you should contact an authorized service dealer.

Never dispose of your appliance with the regular household waste. Follow the waste disposal regulations for your locality or return your appliance to the retailer. Retain the retailer's receipt as proof of purchase.

Carmen has a policy of continuous improvement in product quality and design. Carmen therefore reserves the right to change the specifications of its products at any time.

CARMEN®

Carmen Duo Style
model DC6530 (230 V)

Glen Dimplex BV

Saturnus 8

8448 CC Heerenveen

Nederland

NL

Tel: +31 (0)513 78 98 40

Fax: +31 (0)513 78 98 41

Service: +31 (0)513 78 98 58

www.carmen.nl

info@glendimplex.nl

B

www.carmen-personalcare.be

info@glendimplex.be

03.13/002